


# KABRIC FLOOR

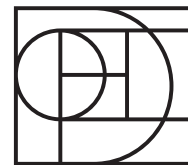

**DETALE  
CPH**

## Bruksguide

<b>Underlag</b>	<b>Behandling</b>
<b>Fliser</b>	Ujevne overflater som fliser må jevnes ut til en jevn base med Smooth Prepare før du påfører KABRIC Floor.
<b>Lamellparkett</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan brukes på lamellparkett. Hvis du vil være helt sikker på at parkettgulvet ikke kan merkes gjennom den ferdige behandlingen, så må Smooth Prepare brukes.
<b>Betong</b>	Prepare anbefales på betong hvis betonggulvet er 100% jevnt. Hvis det er fordypninger, hull eller uregelmessigheter, og hvis overflaten er grov, fyll ut med Smooth Prepare, og grunn hele området med Prepare etterpå.
<b>Linoleum</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan brukes på linoleum. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jevnt.
<b>Terrazzo</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan brukes på terrazzo. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jevnt uten huller og reparasjoner.
<b>Laminat</b>	Både Prepare og Smooth Prepare kan brukes på laminat. Vi anbefaler Prepare, hvis underlaget er helt jevnt.

## Før KABRIC Floor

Sørg alltid for at gulvoverflaten er ren, tørr og fast før du begynner.

Vi anbefaler at du leser hele denne guiden og ser igjennom instruksjonsvideoen som følger med, før du går i gang med KABRIC Floor-prosjektet ditt.

Det er en god ide å lage en plan for hvor du starter og avslutter hver prosess, for å oppnå de beste arbeidsforholdene. Husk passende verktøy og verneutstyr. Se mer i KABRIC Floor Instruksjonsvideo, FAQ eller hos nærmeste forhandler.

## Etter KABRIC Floor

Når alle prosesser er fullført, er det viktig at gulvsystemet er helt tørt og herdes ordentlig. På baksiden av produktene kan du lese om herdetider for hver komponent.

Når KABRIC Floor er grundig gjennomherdet, kan overflaten rengjøres med fortynnede og milde vaskemidler uten slipemiddel. Bruk alltid rengjøringsverktøy som ikke riper på overflaten.

Vi anbefaler at du bruker filtputer under møbler for å ta best mulig vare på det nye gulvet ditt.

---

## 1. Velg en grunner

---

### Prepare

Sørg for at overflaten er helt jevn, ren, tørr og fast. Avgrens området med maskeringstape og påfør deretter Prepare med en rulle og / eller børste i et tynt, dekkende lag. La produktet tørke i min. 6 timer før gjennbehandling. Slip bort ujevnheter med sandpapir (korn 180) og støvsug overflaten grundig. La tapen sitte på til neste behandling.

### Smooth Prepare

Husk egnet verneutstyr når du håndterer og påfører Smooth Prepare, som er et epoksyprodukt.

Sørg for at overflaten din er naturlig avgrenset av lister, dørlister eller lignende, slik at produktet ikke renner ut på uønskede områder. Hell deretter komponentene A og B i en tom bøtte (minimum 15 liter) og rør om sakte i 1 min. med et blandevertøy. Tilsett deretter Smooth Prepare Filler gradvis og fortsett å røre sakte. For maksimal fyllingskapasitet, skal hele bøtta brukes. Rør i 3-4 minutter til massen er tykk og jevn. Når komponentene er blandet, må massen påføres innen 35 minutter.

Hell en liten del av massen i et hjørne og fordel deretter massen med en sparkel. En tannsparkel kan brukes. Metoden gjentas, uten å stoppe, til hele området er dekket. Sørg for at overflaten er så glatt og jevn som mulig. La området tørke min. 16 timer før gjennbehandling og maksimalt 20 timer hvis overflaten er grov og sliping er nødvendig. Rester av produktet og verktøyene kastes som farlig avfall.

**Tips: Smooth Prepare kan brukes uten filler om ønskelig, som stabilisator for underlaget uten utfylling.**

---

## 2. KABRIC Floor

---

Sørg for at overflaten er 100% jevn og glatt før du påfører KABRIC Floor. Fordypninger fylles med Smooth Prepare og høye ujevnheter slipes bort.

Sørg for at området er avgrenset med tape. Åpne KABRIC Floor spannet og rør rundt til du får en jevn konsistens. Påfør nå et tynt, jevnt og ugjennomsiktig lag på hele området, med en passende bred sparkel. La området tørke i min. 5 timer og fjern deretter tapen. Slip evt. ujevnheter vekk med sandpapir (korn 120-180) og støvsug overflaten grundig.

Avgrens området enda en gang med maskeringstape. KABRIC Floor røres sammen til en jevn konsistens, og produktet påføres i et annet tynt og dekkende lag etterfølgende. Vær oppmerksom på at overganger vil være synlige. Prøv derfor å jobb vått-i-vått og unngå synlige overganger, ved å jobb innover det allerede påførte området. Effekten kommer fra måten det spartkles på. Sørg for å sparkle i myke, buede bevegelser og unngå å sparkle i samme retning. La området tørke min. 5 timer og fjern deretter tapen. For et ekstra mykt resultat, kan hele overflaten slipes igjen etter 2. lag med korn 180. Støvsug overflaten grundig.

---

## 3. Velg lakk

---

### Strongcoat Matt / Strongcoat Silk

Avgrens området med maskeringstape og sørg for at overflaten er helt ren før du påfører lakk. Rist lakken grundig og hell den over på et malingsbrett. Påfør deretter et lag på hele området. Vi anbefaler en børste til kantene og en rulle til de store flatene. Sørg for å rulle i lange, rette baner og ha et jevnt trykk på rullen underveis. Prosessen gjentas tre ganger. La området tørke i 2 timer mellom hvert strøk. Tapen kan fjernes 2 timer etter det siste laget er påført.

### Strongcoat Extra

Avgrens området med maskeringstape og sørg for at overflaten er helt ren før du påfører lakk. Hell først komponent A og deretter komponent B i en ren, tom bøtte. Miks lakken grundig med en rørepinne i 2-3 minutter. Lakken helles over på et malingsbrett og første strøk påføres. Vi anbefaler en børste til kantene og en rulle til de store flatene. Unngå for tynne lag og sørg for å rulle i lange, rette baner. Prosessen gjentas tre ganger i løpet av 24 timer. Sørg for å røre rundt i lakken før hvert strøk. La området tørke i 3 timer mellom hvert strøk. Tapen kan fjernes 3 timer etter det siste laget er påført.